


# Base de piédestal industrielle pour IHM

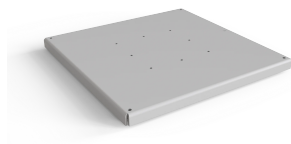

Le système de piédestal du boîtier d'IHM d'automatisation permet de fixer au sol plusieurs types de boîtiers et de consoles pour une hauteur de visionnement et d'utilisation optimale. Plusieurs colonnes, boîtiers et bases sont disponibles pour une personnalisation et une configuration selon les besoins ergonomiques souhaités. Les bases et les colonnes doivent être commandées séparément.

## FONCTIONS

Les colonnes peuvent être montées à la verticale sur une base ou directement sur le boîtier.

Une découpe doit être faite dans le boîtier si les fils passent à l'intérieur de la colonne.

Les colonnes sont dotées de brides à chaque extrémité et d'une plaque d'accès avec joint.

Les vis, les joints résistants à l'huile et le connecteur de boîte sont fournis avec la colonne pour fixer le boîtier de manière optimale.

Les bases sont dotées de vis de nivellement et de trous pour boulonnage au plancher.

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

| Référence catalogue | Hauteur | Largeur | Profondeur | Matériau   | Couleur    | Code couleur |
|---------------------|---------|---------|------------|------------|------------|--------------|
| A18SBASE-LG         | 33.02mm | 457.2mm | 457.2mm    | Acier doux | Gris clair | RAL 7035     |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**