

# SENZ WIFI Alexa-oppsett

**Raychem**

## OPPSETTS- OG SYSTEMKRAV

Før du fortsetter, må du sjekke at du har gjort følgende:

- SENZ WIFI-appen lastet ned og installert på smarttelefonen (last ned SENZ WIFI-appen fra App Store eller Google Play)
- En konto satt opp i SENZ WIFI-appen med eget brukernavn og passord
- Minst én tilkoblet Raychem SENZ WIFI-termo-stat installert


- Bekreftet at du kan styre SENZ WIFI-termo-stat(er) via SENZ WIFI-appen
- Last ned Alexa-appen til smarttelefonen

Når du har fullført disse oppsettskravene, kan du følge trinnene nedenfor for å aktivere Alexa for SENZ WIFI-termo-staten:


## SLIK AKTIVERER DU ALEXA FOR SENZ WIFI-TERMOSTATEN

- 1** Åpne **Alexa-appen** på smarttelefonen


- 2** Klikk på ikonet «**More**» nederst til høyre for å åpne innstillingene

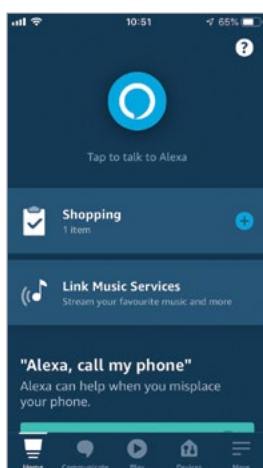


- 3** Klikk på «**Skills & Games**»

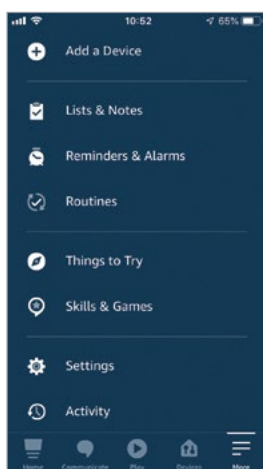

- 4** Søk etter navnet **SENZ WIFI Termo-stat** og klikk på det

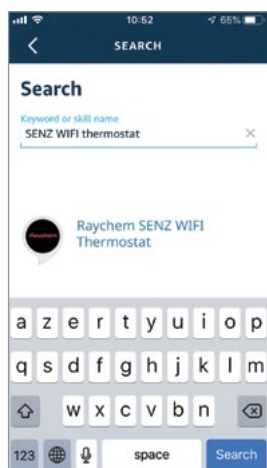


- 5** Klikk på «**ENABLE TO USE**» for å åpne innloggingssiden

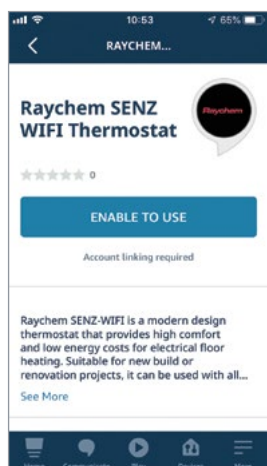


- 6** Logg inn på kontoen din med **brukernavn og passord for SENZ WIFI-appen**



- 7** Når du ser forespørselen om tillatelse til å koble Alexa-kontoen din klikker du på «**Yes, Allow**»

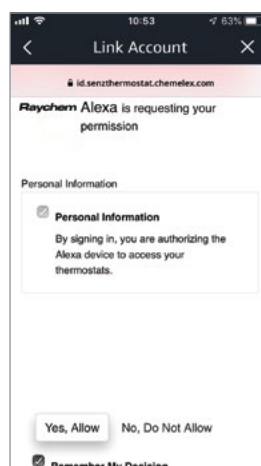

- 8** Lukk appen ved å klikke på «**CLOSE**»

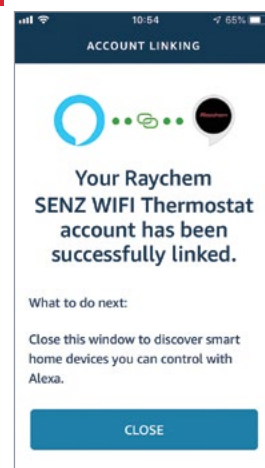

- 9** Oppdag hvilke SENZ WIFI-termo-stater du kan styre med Alexa, ved å klikke på «**Discover Devices**»



- 10** Følg Alexa-prosedyren for å fordele enhetene i grupper, eller hopp over dette trinnet

- 11** SENZ WIFI-termo-statene er nå synlig i Alexa-appen på enhetsfanen

## EKSEMPLER PÅ TALEKOMMANDOER

| Ønsket handling                                                                     | Hva som skjer                                                                                                                                                                        | Kan brukes for                | Talekommando                                                                                                      | Tekst eksempel                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slå AV oppvarmingen                                                                 | Setter termostaten i hvile modus og endrer innstilt temperatur til 5 °C.                                                                                                             | Enkel termostatt eller gruppe | Alexa, turn <b>[termostat-/gruppenavn]</b> OFF.                                                                   | Alexa, turn <b>Bathroom</b> OFF.                                                            |
| Sette termostatt(er) til ukeplan                                                    | Termostaten gjenopptar ukeplanen (program).                                                                                                                                          | Enkel termostatt eller gruppe | Alexa, turn <b>[termostat-/gruppenavn]</b> ON.                                                                    | Alexa, turn <b>Kitchen</b> ON.                                                              |
| Sett termostatt(er) i konstant modus                                                | Setter termostatt(er) i konstant modus                                                                                                                                               | Enkel termostatt eller gruppe | Alexa, set/turn <b>[termostat-/gruppenavn]</b> to Heat.                                                           | Alexa, put <b>Kitchen</b> to HEAT                                                           |
| Stille inn termostatt(er) til en bestemt temperatur                                 | Endre innstilt temperatur til ønsket.<br>Merk:<br>I ukeplan (program 1, 2 eller 3) fortsetter planen etter 2 timer.<br>I konstant modus er denne handlingen permanent.               | Enkel termostatt eller gruppe | Alexa, set/turn <b>[termostat-/gruppenavn]</b> to <b>[temperature]</b> .                                          | Alexa, set <b>Living Room</b> to <b>23 degrees</b> .                                        |
| Stille inn termostatt(er) til en bestemt temperatur i en bestemt periode            | Endre innstilt temperatur til ønsket for det angitte timeantallet.                                                                                                                   | Enkel termostatt eller gruppe | Alexa, set/turn <b>[termostat-/gruppenavn]</b> to <b>[temperature]</b> for <b>[time duration]</b> .               | Alexa, turn <b>Kitchen</b> to <b>23 degrees</b> for <b>2 hours</b> .                        |
| Stille inn termostatt(er) til en bestemt temperatur fram til et bestemt klokkeslett | Endre innstilt temperatur til ønsket fram til angitt klokkeslett.                                                                                                                    | Enkel termostatt eller gruppe | Alexa, set/turn <b>[termostat-/gruppenavn]</b> to <b>[temperature]</b> until <b>[time]</b> .                      | Alexa, set <b>Living Room</b> to <b>23 degrees</b> until <b>4pm</b> .                       |
| Finne ut nåværende temperatur                                                       | Ingen endringer utført Nåværende temperatur oppgis.                                                                                                                                  | Enkel termostatt eller gruppe | Alexa, what is the temperature of <b>[termostat-/gruppenavn]</b> ?                                                | Alexa, what is the temperature of <b>Bathroom</b> ?                                         |
| Finne ut innstilt temperatur                                                        | Ingen endringer utført Innstilt temperatur oppgis.                                                                                                                                   | Kun enkel termostatt          | Alexa, what is <b>[termostatnavn]</b> set to?                                                                     | Alexa, what is <b>Kitchen</b> set to?                                                       |
| Finne ut hvilken modus termostaten er i                                             | Ingen endringer utført Termostattmodus oppgis.                                                                                                                                       | Kun enkel termostatt          | Alexa, in which mode is <b>[termostatnavn]</b> ?                                                                  | Alexa, in which mode is <b>Living Room</b> ?                                                |
| Øker temperaturen med 1 °C                                                          | Øker innstilt temperatur med 1 °C.<br>Merk:<br>I ukeplan (program 1, 2 eller 3) fortsetter planen etter 2 timer.<br>I konstant modus er denne handlingen permanent.                  | Enkel termostatt eller gruppe | Alexa, raise <b>[termostat-/gruppenavn]</b> .                                                                     | Alexa, raise <b>Bathroom</b> .                                                              |
| Øke temperaturen med et bestemt antall grader                                       | Øke innstilt temperatur med et bestemt antall °C.<br>Merk:<br>I ukeplan (program 1, 2 eller 3) fortsetter planen etter 2 timer.<br>I konstant modus er denne handlingen permanent.   | Enkel termostatt eller gruppe | Alexa, raise <b>[termostat-/gruppenavn]</b> by <b>[number]</b> degrees.                                           | Alexa, raise <b>Kitchen</b> by <b>2 degrees</b> .                                           |
| Senke temperaturen med 1 °C                                                         | Senke innstilt temperatur med 1 °C.<br>Merk:<br>I ukeplan (program 1, 2 eller 3) fortsetter planen etter 2 timer.<br>I konstant modus er denne handlingen permanent.                 | Enkel termostatt eller gruppe | Alexa, make <b>[termostat-/gruppenavn]</b> cooler/colder.<br>ELLER<br>Alexa, lower <b>[termostat-/gruppenavn]</b> | Alexa, make <b>Living Room</b> cooler/colder.<br>ELLER<br>Alexa, lower <b>Living Room</b> . |
| Senke temperaturen med et bestemt antall grader                                     | Senke innstilt temperatur med et bestemt antall °C.<br>Merk:<br>I ukeplan (program 1, 2 eller 3) fortsetter planen etter 2 timer.<br>I konstant modus er denne handlingen permanent. | Enkel termostatt eller gruppe | Alexa, lower <b>[termostat-/gruppenavn]</b> by <b>[number]</b> degrees.                                           | Alexa, lower <b>Bathroom</b> by <b>2 degrees</b> .                                          |