

AUSSCHREIBUNGSTEXT

FREIFLÄCHENBEHEIZUNG





Direkte Einführung des Heizbandes EM2-XR in den Anschlusskasten



In manchen Anwendungsfällen kann es wünschenswert sein, das Heizband (3) direkt, ohne Kaltende, in den Anschlusskasten (1) einzuführen.

nVent bietet dafür die Anschlussgarnitur CE32-02 als Sonderzubehör an.

Verwenden Sie für die Verlegung des Heizbandes in der Luft und im Übergangsbereich der Einbettung ein handelsübliches, temperaturfestes, flexibles Schutzrohr (2) ($T > 90^{\circ}\text{C}$) mit einem Mindestinnendurchmesser von 25 mm.

Das Heizbandende muß entweder in den Anschlusskasten zurückgeführt werden (Bild 1 bzw. Bild 2) oder es muss ein zweiter Anschlusskasten verwendet werden (Bild 3 bzw. Bild 4).

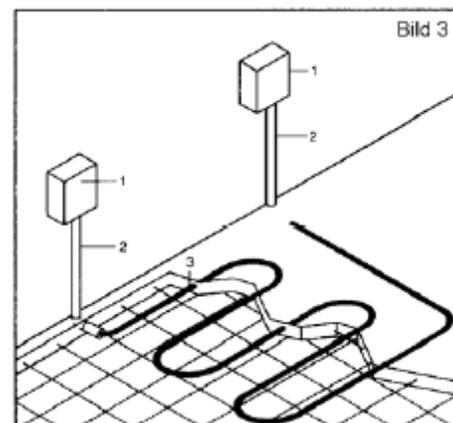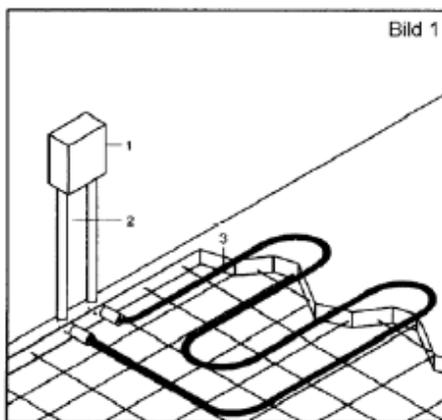

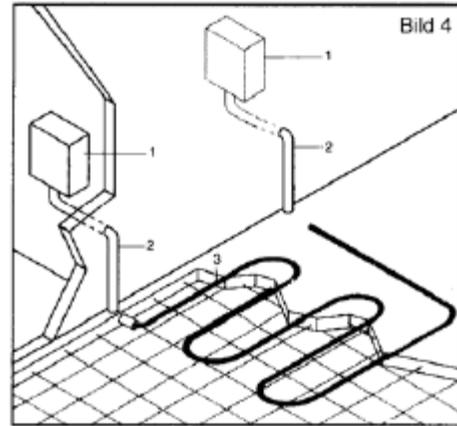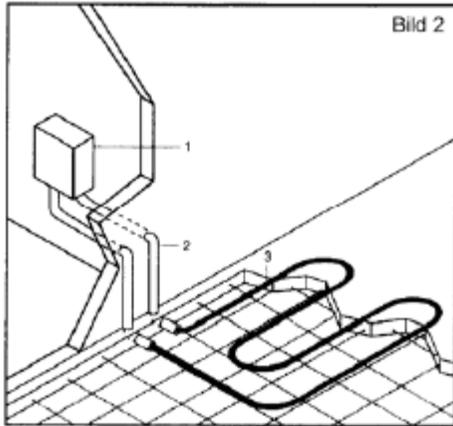

Achtung:

Der Mindestbiegeradius von 50 mm ist unbedingt zu beachten. Schutzrohr (2) nicht als Leerrohr, sondern mit dem Heizband (3) zusammen verlegen. Montageanleitung beachten.

Deutschland

Tel 0800 1818205
 Fax 0800 1818204
salesde@nvent.com

Österreich

Tel +43 (2236) 860077
 Fax +43 (2236) 860077-5
info-ntm-at@nvent.com

Schweiz/Suisse

Tel 0800 551 308
 Fax 0800 551 309
info-ntm-ch@nvent.com



nVent.com