


AS-CHE

Skjøtesett type AS-CHE for skjøting og endeforsegling

Alle typer Raychem selvregulerende varmekabler

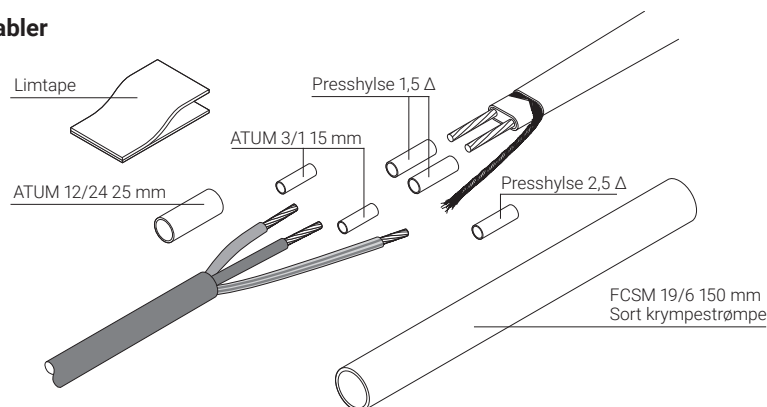

Klargjøring av Raychem varmekabel

- 1 Avisoler evt. ytre mantel (CT-CR-produkt) i en lengde av 50 mm.
- 2 Trekk skjermen tilbake på kabelen og fjern primærisolasjonen i en lengde av 35 mm.
- 3 Avisoler lederne i en lengde av min. 35 mm.
- 4 Trekk skjermen tilbake og klargjør jordlederen. Pass på at min. avstand mellom skjerm og leder er 10 mm.
- 5 Tre krympeslange type ATUM-3/1 L=15 mm på lederne og krymp ned.
- 6 Tre krympeslange type ATUM-12/4 L=25 mm over kabelenden og krymp ned slik at min. 5 mm stikker utenfor kjernematerialet.
- 7 Klem krympeslangen med en flattang mellom lederne slik at limet kommer tilsyne.


Klargjøring av tilledningen

- 1 Tre krympeslange type FCSM-19/6 L=150 mm over tilledningen.
- 2 Avisoler ytre kappemateriale i en lengde av 50 mm.
- 3 Trekk jordleder evt.skjerm tilbake og klargjør lederne fra fyllkappen.
- 4 Kutt 25 mm av lederne og avisoler deretter lederne i en lengde av ca. 7 mm.


Skjøting

- 1 Skjøt lederne ved hjelp av de røde isolerte presshylser.
- 2 Skjøt varmekabelens jordleder til tilledningens jordleder/sjerm ved hjelp av den blå isolerte presshylsen.
- 3 Limtape type AS-100 vikles på varmekabelens ytre kappe.
- 4 Trekk krympeslange type FCSM-19/6 L=150 mm inn over skjøtestedet og sentrer den.
- 5 Krymp slangen fra midten og utover til sidene slik at limet tydelig kommer tilsyne i endene.
- 6 Skjøtene avkjøles til håndvarm temperatur og kan deretter isolasjonsmåles.

Endeforsegling

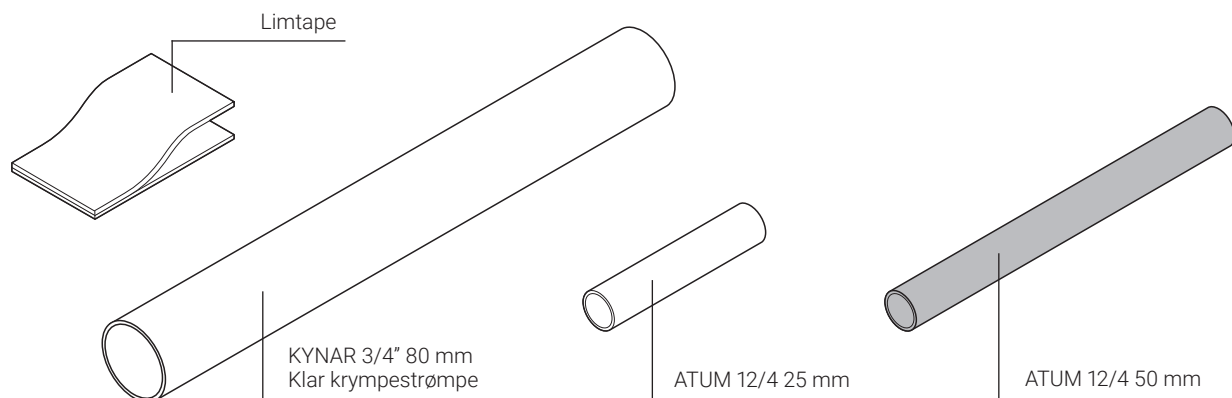

1. Tre krympeslange ATUM-12/4 L=50 mm inn på varmekabelen.
2. Avisoler 20 mm av ytre kappemateriale.
3. Trekk skjermen tilbake.
4. Tre krympeslange ATUM-12/4 i en lengde av 25 mm inn på kabelenden, slik at 10 mm stikker utenfor. Krymp ned og press med en flattang.
5. Varmekabelens skjerm trekkes tilbake over hele avslutningen. Deretter trekkes krympeslange ATUM-12/4 i en lengde av 50 mm inn over kabelenden, som vist på skissen.
6. Krymp slangen ned og press med en flattang.
7. Vikle 50 mm av limtape type AS-100 rundt kabelens ytre kappe, nedenfor den påkrympede Raychem ATUM-slangen. Tre KYNAR krympeslange 3/4\"/>
8. Krymp slangen ned og forsikre deg om at limtapen flyter ordentlig ut over kabelens ytre kappe. Klem til slutt den ytre del av krympeslangen sammen med en flattang til limet flyter godt ut.

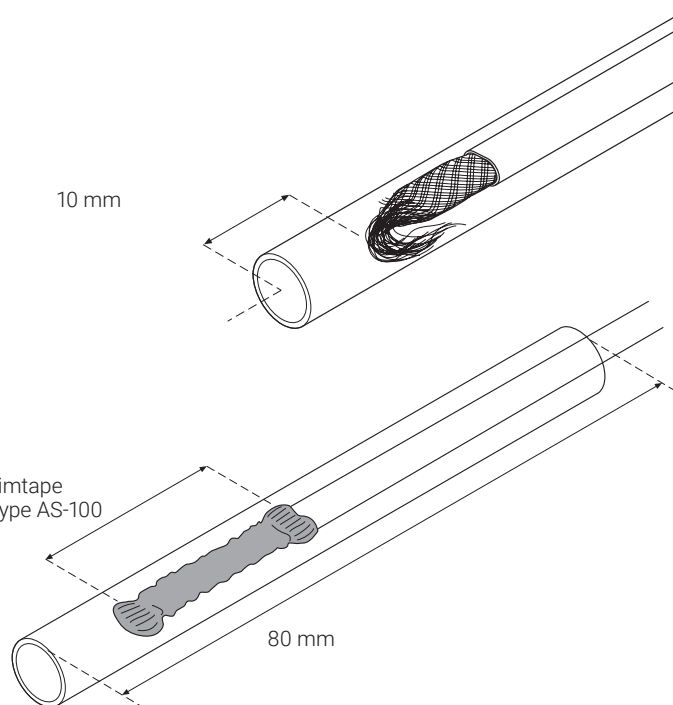

Danmark

Tel +45 70 11 04 00
SalesDK@chemelex.com

chemelex
excellence is everything

Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat