

Gabinete PharmaPro de montaje empotrado y cubierta abatible, tipo 4X, 12 x 12 x 6, cepillado, acero inoxidable 304

NÚMERO DE CATÁLOGO

AFM12126SS



Los gabinetes PharmaPro están diseñados específicamente para la industria farmacéutica con montaje al ras y un acabado de bajo valor RA que minimiza las hendiduras superficiales para limpiar a fondo y elimina las áreas donde pueden acumularse contaminantes. El sistema de montaje tira del gabinete al ras y ajustado a la pared y puede utilizarse en paredes de bloque o de entramados.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificado UL 508A; Tipo 4, 4X, 12, 13; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

CARACTERÍSTICAS

Específicamente diseñado para la industria farmacéutica: el montaje al ras y las superficies planas eliminan las áreas donde se pueden acumular contaminantes

El bajo valor de RA del acabado PharmaPro minimiza las grietas superficiales, lo que permite una limpieza profunda

El gabinete no sobresale al área de manufactura

Sistema de montaje incluido

Costuras de soldadura continuas y pulidas

Cierres de acero inoxidable de cuarto de vuelta utilizados con puerta con bisagra

Junta de silicona aprobada por la FDA

Perno de puesta a tierra en el chasis; previsión de conexión para puesta a tierra en la tapa o la puerta

Mounting flange manufactured from 10 gauge Type 316L stainless steel


Type 316L stainless steel lift-off hinges used with hinged door

Type 316L stainless steel slotted oval-head fasteners used with screw cover

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 14898
Altura (H): 305mm
Anchura (W): 305mm
Fondo (D): 152mm
Material: Acero inoxidable 316L
Acabado: 15-20 RA
Grosor del cuerpo: 1.98mm
Grosor de puerta: 2.78mm
Cantidad de cierres: 2
Tamaño de mecanizado: 330 x 330mm

DIAGRAMAS

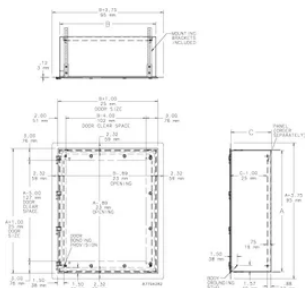

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE